

mitsubishi

三菱 高気密
高断熱 住宅用 換気暖房ユニット(天吊カセットタイプ)

9910MR871HA5902


エアリゾート

形 名

VL-500HR

取扱説明書

お客さま用

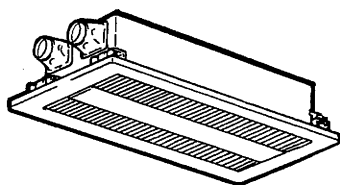

次のようなマークで必要な
情報を示しています。

お願い

正しく使っていただく
ための情報です。

メモ

より便利にご使用いた
だくための情報です。

ミニ情報

細部の機能説明です。

ページ

参照ページを示します。

もくじ

お使いになる前に

換気暖房システムの特長	2
安全のために必ず守ること	4 ~ 5
各部のなまえとはたらき	6 ~ 7
使用前の準備	8

お
使
い
に
な
る
前
に

使いかた

上手な使いかた	9
暖房のしかた	10
換気のしかた	11

使
い
か
た

お手入れ・困ったとき

お手入れ	12 ~ 13
「故障かな？」と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
仕様	15
メンテナンス契約のお願い	16

お
手
入
れ
・
困
っ
た
と
き

- お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書及びボイラの取扱説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
この説明書は同封の保証書・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに大切に保存し、必要な時にお読みください。保証書は「お買上げ日・施工工事店名」などの記入を確かめてお受け取りください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに保管してください。

mitsubishi

三菱 高気密
高断熱 住宅用 換気暖房ユニット(天吊カセットタイプ)

9910MR871HA5902


エアリゾート

形 名

VL-500HR

取扱説明書

お客さま用

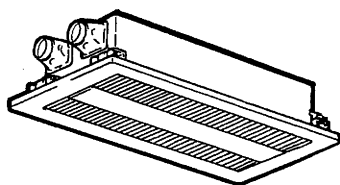

次のようなマークで必要な
情報を示しています。

お願い

正しく使っていただく
ための情報です。

メモ

より便利にご使用いた
だくための情報です。

ミニ情報

細部の機能説明です。

ページ

参照ページを示します。

もくじ

お使いになる前に

換気暖房システムの特長	2
安全のために必ず守ること	4 ~ 5
各部のなまえとはたらき	6 ~ 7
使用前の準備	8

お
使
い
に
な
る
前
に

使いかた

上手な使いかた	9
暖房のしかた	10
換気のしかた	11

使
い
か
た

お手入れ・困ったとき

お手入れ	12 ~ 13
「故障かな？」と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
仕様	15
メンテナンス契約のお願い	16

お
手
入
れ
・
困
っ
た
と
き

- お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書及びボイラの取扱説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
この説明書は同封の保証書・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに大切に保存し、必要な時にお読みください。保証書は「お買上げ日・施工工事店名」などの記入を確かめてお受け取りください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること

● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△ 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	△ 注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
-------------	----------------------------------	-------------	------------------------------------

● 図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		分解禁止		指示に従い必ず行う
--	------------	---	-------------	---	------------------

この図記号は行動を強制する意味を表わします。

△ 警告

可燃性ガスが漏れた場合はコントロールスイッチを入・切しない。

電気接点の火花により爆発する原因になります。



禁 止

吸込パネルに指や棒を入れない。

ファンが高速で回っており、けがの原因になります。



禁 止

転居時もお客さま自身で据付けしない。

火災・感電・けが・水漏れの原因になります。
施工はお買上げの販売店または専門の工事店にご相談ください。



禁 止

灯油ボイラにガソリンなど揮発性の高い油は使用しない。

火災の原因になります。



ガソリン厳禁

分解・改造はしない
修理技術者以外の人は分解・修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



分解禁止

吸込パネルをあけるときは、必ず運転を停止する。

運転中はファンが高速で回転しており、けがの原因になります。



指示に従い必ず行う

お手入れの際は必ず分電盤ブレーカーを切ってから行う。

感電やけがをすることがあります。



指示に従い必ず行う

燃焼機器を使用する部屋はこまめに換気する。

酸欠状態になる恐れがあります。窓を開ける等、空気を入れ換えてください。



指示に従い必ず行う

異常時(こげ臭いなど)は運転を停止してブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。修理を依頼してください。



指示に従い必ず行う

△ 注意

吸込グリルの着脱・清掃のときは不安定な台に乗らない。

転倒などによりけがの原因になることがあります。



禁 止

吸込パネルを水洗いしない。

ユニット内に水が浸入して絶縁不良になり、感電の原因になることがあります。



禁 止

濡れた手でスイッチを操作しない。

感電の原因になることがあります。



禁 止

直接風にあたる所に燃焼器具を置かない。

不完全燃焼の原因になることがあります。



禁 止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き付けない。

火災・変形の原因になることがあります。



禁 止

お手入れ後の部品の取付けは確実にを行う。


落下によりけがをすることがあります。



指示に従い必ず行う

お手入れの際は必ず手袋を着用して行う。

けがをすることがあります。



指示に従い必ず行う

長期間使用しないときは分電盤ブレーカーを切る。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。



指示に従い必ず行う

吸込パネルの落下防止用ひもは必ずつける。

落下によるけがの原因になることがあります。



指示に従い必ず行う

安全のためのお願い

防錆循環液の補充・強化剤の添加・交換をしてください。

ボイラの防錆循環液は、1シーズンに1回～2回水位を確認してください。また2年に1回強化剤の添加、4年に1回交換が必要です。お買上げの販売店に依頼してください。

激しい雷のときは、ブレーカーを切ってください。

落雷による製品の損傷を防止できます。

当社純正の防錆循環液をご使用ください。


故障の原因となります。




VPZ-10GX

各部のなまえとはたらき

システム例 …暖房と換気を同時に行うシステムです。

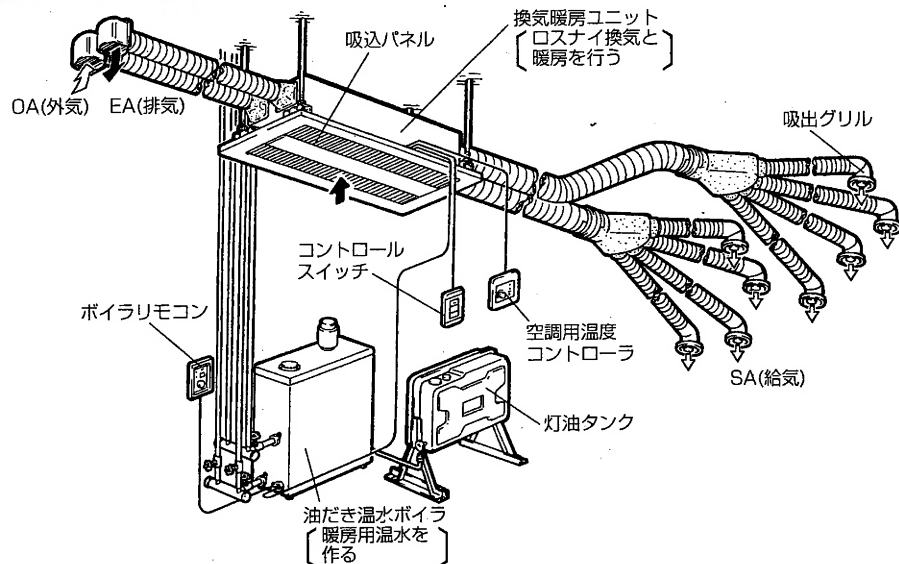


吸込パネル(P-500GT) …室内空気を吸込みます。

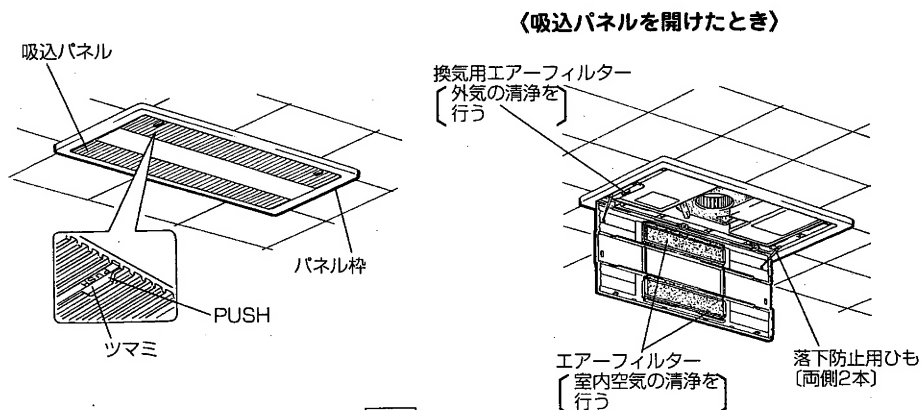


※「PUSH」部を押して開けます。…

12
ページ

コントロールスイッチ …「入」・「切」・「換気」・「暖房」と「強」・「弱」を
切替えます。

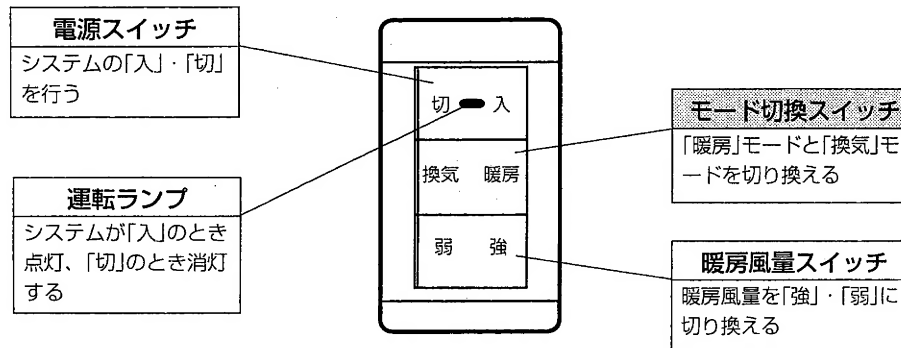


空調用温度コントローラ(P-03CTU-DS2) …室温を調節します。

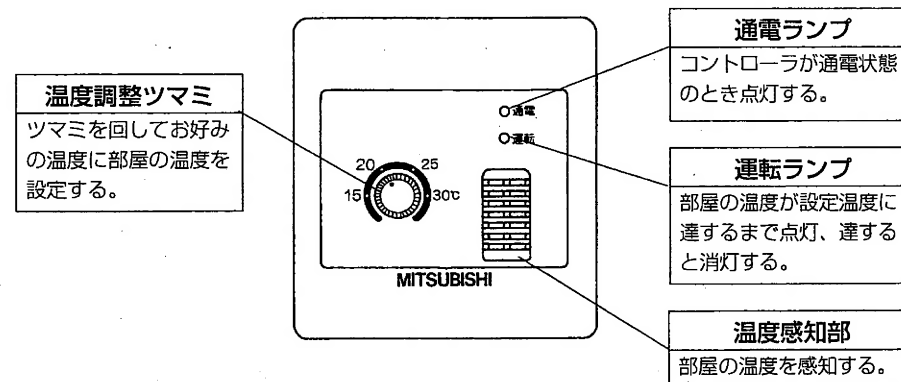

吹出グリル(P-07GLC) …お部屋に空気を送ります。

※グリルを回転させることで風量の調整ができます。…

9
ページ

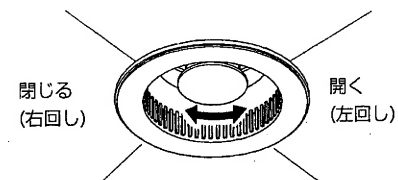

mitsubishi

三菱 高気密
高断熱 住宅用 換気暖房ユニット(天吊カセットタイプ)

9910MR871HA5902

エアリゾート


形 名

VL-500HR

取扱説明書

お客さま用

もくじ

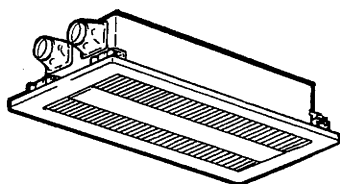

次のようなマークで必要な
情報を示しています。

お願い

正しく使っていただく
ための情報です。

メモ

より便利にご使用いた
だくための情報です。

ミニ情報

細部の機能説明です。

ページ

参照ページを示します。

お使いになる前に

換気暖房システムの特長	2
安全のために必ず守ること	4 ~ 5
各部のなまえとはたらき	6 ~ 7
使用前の準備	8

お
使
い
に
な
る
前
に

使いかた

上手な使いかた	9
暖房のしかた	10
換気のしかた	11

使
い
か
た

お手入れ・困ったとき

お手入れ	12 ~ 13
「故障かな？」と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
仕様	15
メンテナンス契約のお願い	16

お
手
入
れ
・
困
っ
た
と
き

- お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書及びボイラの取扱説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
この説明書は同封の保証書・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに大切に保存し、必要な時にお読みください。保証書は「お買上げ日・施工工事店名」などの記入を確かめてお受け取りください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに保管してください。

使いかた つづき

暖房のしかた


……ロスナイ換気をしながら暖房運転を行います。

メモ

- 設定温度は目安です。お部屋の温度とは必ずしも一致しません。

コントロールスイッチ

空調用温度コントローラ(P-03CTU-DS2)

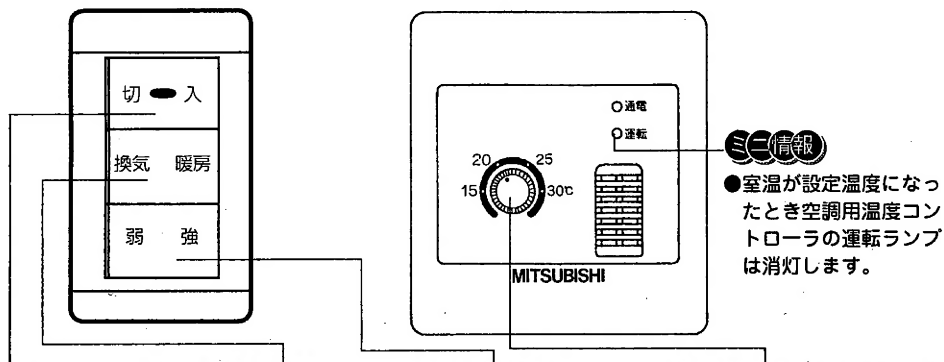


1 運転開始・停止	2 暖房運転	3 風量の設定	4 温度設定
<p>開始するとき コントロールスイッチの電源を「入」</p> <p>●電源ランプが点灯、換気暖房ユニットが換気運転を開始</p> <p>停止するとき コントロールスイッチの電源を「切」</p> <p>●電源ランプが消灯、換気暖房ユニットが運転を停止</p>	<p>暖房するとき コントロールスイッチのモード切換を「暖房」</p> <p>●ボイラが運転を始める</p> <p>●暖房運転の開始直後は、すぐに温風はでません。</p>	<p>風量を変えるとき コントロールスイッチの暖房風量を「強」または「弱」</p> <p>●換気暖房ユニットの風量が変わります。</p> <p>●室温が設定温度になると「強」・「弱」に関係なく換気暖房ユニットは「弱」運転になります。</p>	<p>温度設定をあげるとき 空調用温度コントローラの温度調整ツマミを「右」</p> <p>温度設定をさげるとき 空調用温度コントローラの温度調整ツマミを「左」</p>

換気のしかた

……暖房を必要としないときロスナイ換気をします。

コントロールスイッチ

空調用温度コントローラ(P-03CTU-DS2)
使用しません。

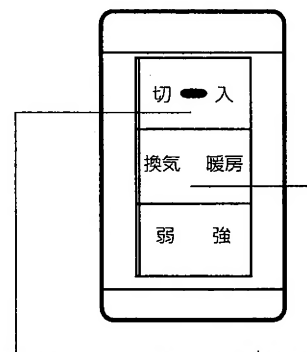

1 運転開始・停止	2 換気運転
<p>開始するとき コントロールスイッチの電源を「入」</p> <p>●電源ランプが点灯、換気暖房ユニットが換気運転を開始</p> <p>停止するとき コントロールスイッチの電源を「切」</p> <p>●すべての運転が停止</p>	<p>換気するとき コントロールスイッチのモード切換を「換気」</p> <p>●換気暖房ユニットが「弱」運転を始めます。</p>

情報

- コントロールスイッチの暖房風量を「強」・「弱」どちらにしても、換気運転中は「弱」運転をします。
- 空調用温度コントローラの温度調整ツマミの位置により、運転ランプが点灯することがありますが換気運転中暖房運転にはなりません。

使いかた


お手入れ

お手入れの前に

- 運転を停止し分電盤ブレーカーを「切」にします。


吸込パネルの開けかた

1 [PUSH]を押す。

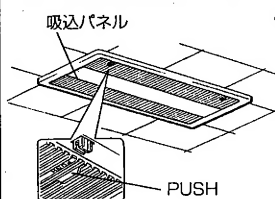

- [PUSH]を押すとカチッ音がしてロックが解除します。

2 ツマミを持って下に引く。

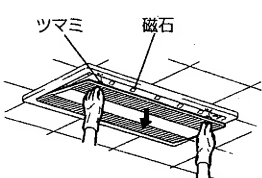

- ロックが解除しても、磁石で固定されています。ツマミを持って下へ引きます。

△注意

- お手入れの際は手袋を着用する。(着用しないときけがをすることがあります)
- 吸込パネルの着脱・清掃のとき不安定な台に乗らない。(けがの原因になります)

熱交換器のお手入れ


- 定期的(約5年ごと)に専門家による清掃が必要です。メンテナンス契約をお願いします。

お願い

- シーズンに1~2回ボイラの点検を行ってください。防錆循環液は少しずつ蒸発しますボイラの水位レベルを確認して液の補充をしてください。
- 詳しくはボイラの取扱説明書をお読みください。

吸込パネルの閉めかた


1 吸込パネルを閉める。磁石により仮固定される。

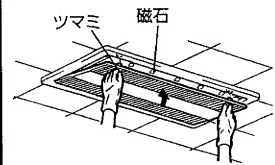

お願い

- 落下防止用ひもがはみ出ないように閉じてください。

2 [PUSH]を押す。

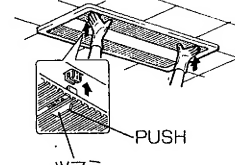


- カチッ音がするまで押します。

お願い

- 両端のツマミを下に引いて、しっかりしまっていることを確認してください。


エアフィルターの清掃 ……1か月に1回以上を目安に清掃を行う。

1 換気用エアフィルターをはずす。

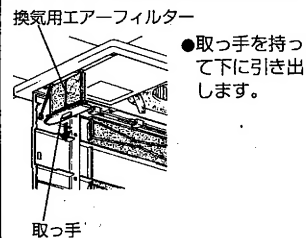

- 取っ手を持って下に引き出します。

2 吸込パネルからエアフィルターを取りはずす。

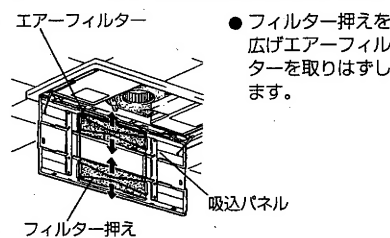

- フィルター押えを広げエアフィルターを取りはずします。


3 エアフィルターの清掃



お願い


- 絶対にもみ洗いはしないでください。
- 熱湯・薬品・溶剤をかけないでください。(破損の原因になります)

4 換気用エアフィルターを取付ける。

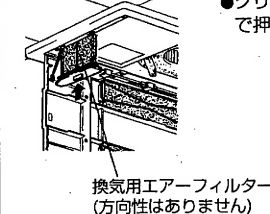

- クリック感があるまで押し込みます。

5 吸込パネルにエアフィルターを取付ける。

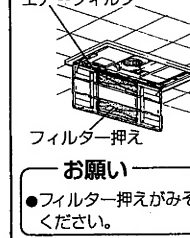

- 取りはずすと逆の順に、フィルター押えを取付けます。
- フィルターには方向性はありません。どちらでも取付けられます。


お願い

- フィルター押えがみぞにはまっているか確認してください。

吸込パネルの清掃 ……パネル部分を取りはずして清掃する。


★ パネル部分の取りはずしかた

1 落下防止用ひもを取りはずす。

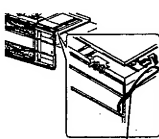

- 吸込パネルを開けて落下防止用ひもを取りはずします。

2 吸込パネルを取りはずす。

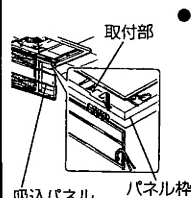

- パネルを少し持ち上げ、手前に引き取付部(5か所)からパネルを取りはずします。

★ 清掃のしかた


3 吸込パネルの清掃

- 水をしぼった柔らかい布で軽くふきます。
- 水分をよくふきとって陰干します。
- 中性洗剤を使用するときは、洗剤が残らないよう、よく水ぶきをします。

お願い

- タワシやスポンジの硬い面などで洗わないでください。(傷が付きま)
- 水や温水につけおきしないでください。
- パネル部分の裏面にある金属部分を洗わないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。(変形・変色の原因になります)

4 パネル枠の清掃




- 柔らかい布でからぶきをします。

△注意

- パネル枠は水拭きしない。(ユニットの内部に水が浸入して絶縁不良になり、感電の原因になります)

★ パネル部分の取付けかた [取付け後、吸込パネルを閉める]

5 パネルの取付け。

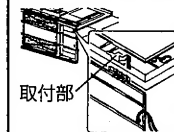


- パネルを持ち上げ、取付部(5か所)にパネル枠を引っ掛けます。

お願い

- 5か所ともしっかり引っ掛かっているか確認します。(不十分な引っ掛かりのまま吸込パネルを閉じると破損の原因になります)

6 吸込パネルの落下防止用ひもを取付ける。(2か所)

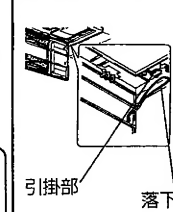

- 取りはずすと逆の順に、落下防止用ひもを引掛部に引っ掛けます。

mitsubishi

三菱 高気密
高断熱 住宅用 換気暖房ユニット(天吊カセットタイプ)

9910MR871HA5902


エアリゾート

形 名

VL-500HR

取扱説明書

お客さま用

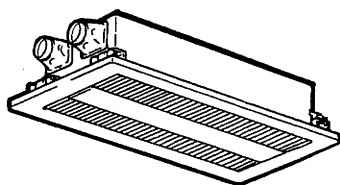

次のようなマークで必要な
情報を示しています。

お願い

正しく使っていただく
ための情報です。

メモ

より便利にご使用いた
だくための情報です。

ミニ情報

細部の機能説明です。

ページ

参照ページを示します。

もくじ

お使いになる前に

換気暖房システムの特長	2
安全のために必ず守ること	4 ~ 5
各部のなまえとはたらき	6 ~ 7
使用前の準備	8

お
使
い
に
な
る
前
に

使いかた

上手な使いかた	9
暖房のしかた	10
換気のしかた	11

使
い
か
た

お手入れ・困ったとき

お手入れ	12 ~ 13
「故障かな？」と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
仕様	15
メンテナンス契約のお願い	16

お
手
入
れ
・
困
っ
た
と
き

- お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書及びボイラの取扱説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
この説明書は同封の保証書・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに大切に保存し、必要な時にお読みください。保証書は「お買上げ日・施工工事店名」などの記入を確かめてお受け取りください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに保管してください。

MITSUBISHI

三菱 高気密
高断熱 住宅用 換気暖房ユニット(天吊カセットタイプ)

9910MR871HA5902

エアリゾート


形 名

VL-500HR

取扱説明書

お客さま用

もくじ

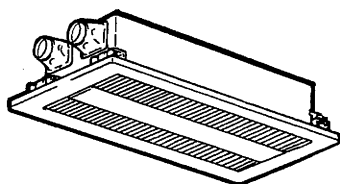

次のようなマークで必要な
情報を示しています。

お願い

正しく使っていただく
ための情報です。

メモ

より便利にご使用いた
だくための情報です。

ミニ情報

細部の機能説明です。

ページ

参照ページを示します。

お使いになる前に

換気暖房システムの特長	2
安全のために必ず守ること	4 ~ 5
各部のなまえとはたらき	6 ~ 7
使用前の準備	8

お
使
い
に
な
る
前
に

使いかた

上手な使いかた	9
暖房のしかた	10
換気のしかた	11

使
い
か
た

お手入れ・困ったとき

お手入れ	12 ~ 13
「故障かな？」と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
仕様	15
メンテナンス契約のお願い	16

お
手
入
れ
・
困
っ
た
と
き

- お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書及びボイラの取扱説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
この説明書は同封の保証書・「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに大切に保存し、必要な時にお読みください。保証書は「お買上げ日・施工工事店名」などの記入を確かめてお受け取りください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口(家電品)」とともに保管してください。